
# 規格

規格機種名	冷房 能力 (kW)	運轉 電流 (A)	起動 電流 (A)	總額定消 耗電功率 (W)	EER値	功率 因素 (%)	額定電壓/ 額定頻率 (單相60Hz)	淨重 (Kg)	外形尺寸 (W×H×D)mm 按装尺寸 (W×H)mm	按裝 時 保險 格
AW-D20R1	2.2	4.0	25	812	2.71	93	220V	43	600×380×700 620×390	250\ 10A
AW-D25R1 AW-D25RG1	2.8	4.8	30	1011	2.77	95.4	220V	46	600×380×700 620×390	250V 10A
AW-D32R AW-D32R1	3.6	6.1	35	1300	2.77	97	220V	58	652×435×790 672×445	250V 10A
AW-D36R AW-D36R1	4.0	6.8	35	1444	2.77	97	220V	65	652×435×790 672×445	250V 10A
AW-D45R AW-D45R1	5.0	9.0	40	1923	2.6	97	220V	73	680×450×825 700×460	250V 15A
AW-D56R AW-D56R1	6.3	11.4	50	2423	2.6	97	220V	79	680×450×825 700×460	250V 20A
AW-D56RG AW-D56RG1	6.3	11.4	50	2423	2.6	97	220V	79	680×450×825 700×460	250V 20A
AW-D68SR AW-D68SR1	7.9	15.7	63	3347	2.36	97	220V	87	680×450×825 700×460	250V 25A

# SAMPO

AW-D20R1 AW-D25R1/AW-D25RG1 AW-D32R/AW-D32R1 AW-D36R/AW-D36R1 AW-D45R/AW-D45R1 AW-D56R/AW-D56R1 AW-D56RG/AW-D56RG1 AW-D68SR/AW-D68SR1 聲寶冷氣機・使用説明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商 填妥購買日期及藍店章,以確保您的權益

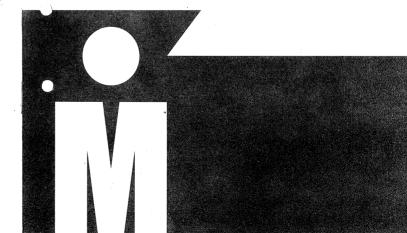


# 目 録

- 2 安全規範事項
- 3 安裝注意事項
- 4 安裝方法
- 6 各部名稱及功能
- 7 使用方法
- 8 微電腦控制器指示燈、按鍵名稱
- 9 使用方法
- 10 功能說明
- 11 保養方法
- 12 使用注意事項 12 緊急處理方法
- 13 故障排除
- 15 規格


# 安全規範事項 🔨

- 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或 保險絲,其額定規格依機種別有所不同 請參照後頁欄內所載之規定。
- ▶ 本機之電源線採Y型連接,若有損壞請 通知本公司服務中心派員更換,請勿私 自更換。
- ◆ 本機之使用請用獨立之電源,接地用導線需2.5mm²以上,6.0mm²以下之導線接地。
- ◆ 本機之防濕防塵等級室内側為IP×0, 室外側為IP×4,故本機不宜裝在室内 側易於賤水的地方,例如洗衣間、浴 室…等。
- 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 本機於裝機配線時,需先接合接地線, 再接合通電用之連絡線,反之當機體欲 拆除保養時,需先拆除通電用之連絡 線,最後再拆接地線。
- 一本機最高操作溫度下,其操作壓力, 出端為 27kg/cm², 吸入端為 6kg/cm²。
- ③ 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境 溫度如下: 熱側最高43℃,熱側最低21℃,冷側
  - 熙側最高 43 °C , 熟側最低 21 °C , 冷俱 最高 32 °C , 冷側最低 21 °C 。
- 本機為求安裝後確保良好之效果,其週 圍障礙物最低允許距離如右圖所示。

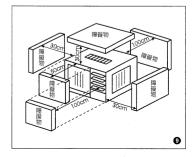


# 安裝注意事項 🔨


- ◆ 安裝高度要適宜,原則上以距地面 100~150公分為最佳。
- 冷氣機必須使用專用插座及回路, 並確認是否合乎該冷氣機所使用之 電源電壓,且需使用運轉電流1.5倍 容量之保險絲或無熔絲開關。
- 接地線務必接好。
- ◆ 冷氣機之進氣口、排氣口,皆不能 有障礙物。室内進氣口至少須有 50公分之空隙,室外排氣口至少須 有100公分之空隙,以確保冷氣效 果。
- 6 機體應避免直接日曬或雨淋。
- 安裝場所必須構造堅固,避免因運轉產生共振或共鳴。
- ◆ 為確保安全及減少安裝不良所產生的噪音起見,無論於任何場所安裝冷氣時,請務必使用本機附加之安裝架,並確實依安裝方法裝置。

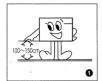




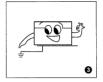



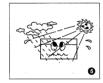



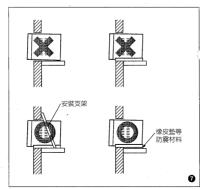

## 安裝方法

# ■ 組件名稱


- ① 安裝架1組
- ② 支持角鐵2支
- - ④ 固定角鐵2支
- (5) 螺絲包


#### ■ 安裝順序

- ◆ 先將安裝架釘於冷氣孔上,再將支持角) 鐵及安裝支架,以螺栓組品固定於安裝架左右兩側適當位置。
- ② 取出固定角鐵,以螺栓組品固定於支持 角鐵之另一端。
- 終固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。
- ◆ 以 3/8"之水泥鑽頭,鑽定位孔 45mm 深,再打入安全擴張螺絲並旋緊。
- ⑤ 將固定角鐵固定於牆上,並調整角度, 以利排水,再鎖緊各螺栓組品。
- ③ 卸下面框,左右各一支固定角鐵,鈞住 安裝架,然後以螺絲鎖付於基板上;目 將空氣清淨集鹽電板上之空氣清淨面罩 即下,再裝上面框,如此將完成冷氣機 安裝。

## ■ 安裝時螺絲固定方法

- ① 安全螺絲
- ② 螺帽
- ③ 塾圏
- 4 螺栓
- ⑤ 安全螺絲用墊圈

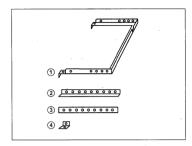

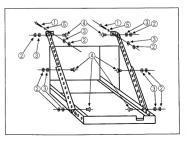


# 安裝方法


# ↑ 注意


- 支持角鐵視安裝場所,亦可固定於安裝架下方。
- ② 固定安裝架時,請如圖調整。室内側請如圖所示離腦90mm,以利規格表查詢。


- ③ ●為確保冷房效果,安裝後冷氣孔與冷 氣機間空隙,請以泡棉或保麗龍等填 塞。
  - ●面框裝好後,請在左、右兩側鎖入所 附之攻牙螺絲以符合安規之規定。

- ◆機體安裝完成後,請接上排水接頭及排水管以利排水,請參照圖4g。
  - ●冷氣機的排水管,請接引到適當的排水管道,切勿直接或間接滴落地面, 以避免弄髒周遭環境,導致受罰!!

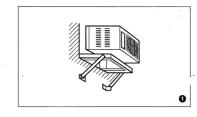

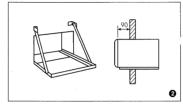

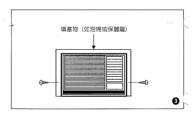

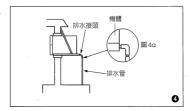

# 各部名稱及功能

# 前面

- ① 吹出口 室内冷氣吹出部
- 2 縦導葉


冷氣吹出風向之左右調整

- ③ 横導葉 冷氣吹出風向之上下調整
- 面框飾板
- ⑤ 電源線
- ) 6 吸風口 室内空氣吸入部
- ③ 微電腦控制器
- ❷ 遙控器

# 後面


- 排氣口 室外側散熱用空氣吹出部
- **④** 進氣□(兩側) 室外側散熱用空氣吸入部
- ) 健排水口 冷氣機内部凝結水、雨水之排出
- 移送地螺絲
  引接接地線

下列各圖為右吹機型示意圖,與原實物非完全相同,如為左 吹R1 機型,則與下列圖示方向對稱。

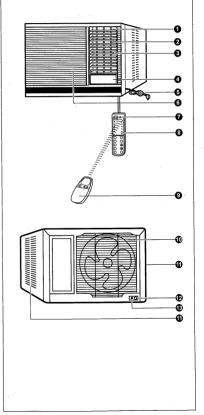

#### ■ 無線遙控發射器使用方法

- ●發射器使用時需對著冷氣機遙控接收孔方 向發射。
- 有效發射距離為距接收器 7m 以内。
- ●發射後如主機有接收到訊號,即發出 "嗶"聲。
- ●長期不使用時請取出電池。
- 電池壽命約一年,電力弱時請更換電池。

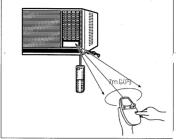


## 遙控器操作名稱

#### 注意:

- 使用時請對準面框遙控接收孔發射。
- ◆本遙控器請妥為保管,請勿遺失或重摔受損。
- ▲ 運輛 / 停止按鍵
- ② 定時開機或定時關機設定按鍵
- 3 舒眠設定按鍵
- 清淨設定按鍵(本機無此功能)
- ⑤ ▼溫度設定下降按鍵
- ▲淵度設定上升按鍵
- 6 功能選擇按鍵
- 室内風量選擇按鍵
- 韻律風溪壥按鍵

#### ■ 遙控器無法使用時

當無線遙控器遺失或損壞時,請洽本公司特約服務中心。

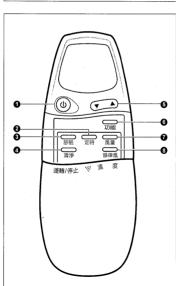



## 使用方法

- 冷氣機操作順序
- 先將所有的門窗關閉。
- 2 請將冷氣機電源線插頭插入插座。
- 將微電腦控制器上的<運轉/停止> 鍵按下,使冷氣開始運轉。
- ◆ 將控制器上的<溫度設定>鍵,按至您所希望的室溫度數(經濟室溫 為26℃~28℃)。
- 再用控制器上的<功能切換>鍵, 設定您所希望的功能,如冷氣、除 濕、送風等,冷氣機即會依您所選 握的功能與設定的溫度運轉。
- 您也可以再按其他的按鍵,如<定時><舒眠>....等附加功能, 使您感覺更舒適,控制更方便。
- 翻機時,請按<運轉/停止>鍵。 若本機長期不使用,請拔掉電源插頭。有關各項操作細節,請參閱以下說明。

# 微電腦控制器指示燈、按鍵名稱

- 室溫設溫定時指示燈
- 2 定時燈
- 3 舒眠燈
- ❷ 功能指示燈
- 6 紅外線接收孔
- ❸ 風量指示燈
- **☆**操作按鍵

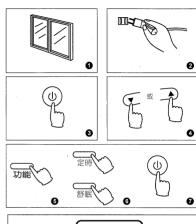

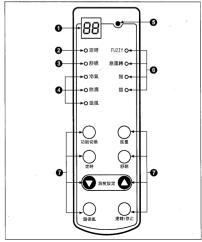

## 使用方法

## ■ 微電腦控制器指示燈、按鍵及遙控器按鍵功能一覽表

名 稱	功能簡介						
運轉 / 停止鍵	●做<開機>或<關機>用。						
設定溫度鍵	●第一次開機自動設定25°C。 ●按 ▲ 溫升鍵,每按一次提升1°C,最大設定値為30°C。 ●按 ﴿ 溫降鍵,每按一次降低1°C,最小設定値為16°C。						
功能切換鍵	<ul><li>●第一次開機自動設定</li><li>○每按一次由「冷氣」→「除濕」→「送風」→「冷氣」… 循環操作。</li></ul>						
風量鍵	●第一次開機自動設定 <fuzzy>功能。 ●每按一次由「FUZZY」→「急達轉」→「強」→「弱」→「FUZZY」… 循環操作。 ●如欲有急速冷房效果講選擇急運轉,如欲較安靜請選擇強冷甚至弱冷,或者 選擇 FUZZY。</fuzzy>						
定時鍵	●做<定時開機>或<定時關機>用。 ●每按一次由「1」→「2」→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
舒 眠 鍵  ●舒眠動作時冷氣機會自動緩和調整設定溫度提高2°C。 ●可依需要做舒眠動作設定或取消。							
韻律風鍵	●可依需要使風向左右擺動或停止。						
室 溫 溫 完 定 活 示 燈	●<關機>時顯示〈室内溫度〉。 ●〈開機〉時顯示〈設定溫度〉。 ●當按〈定時〉鏈時顯示〈定時時間〉,10秒後恢復〈室内溫度〉或〈設定溫度〉顯示。 ●顯示〈LO〉表示室溫低於10°C以下。 ●顯示〈H〉表示室溫高於38°C以上。						
舒眠功能	●當設定<舒眠>功能時,冷氣運轉1小時後設定溫度自動提升1℃,再0.5小時後再提升0.5℃,再0.5小時後,再提升0.5℃(2小時共提升2℃)。						
定時開機	<ul><li>■當冷氣&lt;關機&gt;中,可設定之時間,時間一到即自動開機。</li></ul>						
定時關機	●當冷氣<開機>中,可設定之時間,時間―到即自動關機。						

# 使用方法

# ■ 微電腦控制器指示燈、按鍵及遙控器按鍵功能一覽表

	名	稱	功	能	簡	介
)	除濕	功能	●當設定<除濕>功能時 鐘停止6分鐘)。 ●風扇則依室溫在22°C以			
	急	運轉	● 當風量設定<急運轉> 果但聲音較強冷、弱冷		馬達以最強風量的	欠出,具有快速冷房效

# 功能說明

#### ● 無線遙控器操作法


- ●〈運轉/停止〉、〈功能切換〉、〈溫 度設定〉、〈定時〉、〈舒眠〉....等 按鍵均與有線遙控器裝置相同。
- 操作遙控器最好對準冷氣控制器發射。
- ●本無線遙控器使用 UM-4 電池。
- ●為確保電池壽命,長期不使用時,請 將電池卸下。
- ■當使用無線遙控器無法有效操作時, 請換新電池。


#### ❷ 風向調整功能

- ●横導葉以手調整上下位置,可控制風向之高低。
- 本系列機種縱導葉係受<韻律虱>鍵 定冷環均/使其左右目動擺動風向,而 使冷環均匀地吹向至内各處,如果使 縱導葉轉至所希望之方向,再關掉< 韻律風)變,可使風固定吹向所希望 即待
- ●冷氣長期不使用時,請將橫導葉閉合。

#### 会 奈米濾網

●本柰米纏網係以高科技之柰米材料混煉後射出成型而成,並經 SSS 抗蘭試 東後射出成型而成,並經 SSS 抗蘭試 於,證實型空氣中的金色葡萄球團、 大鵬桿團等有害微生物有抗團作用。 能阻斷病國的細胞代謝,使其失去活 性,並可分解空氣之奧味分子,保持 室內空氣清新,且效果持久。

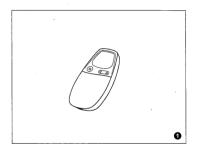

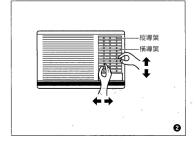

## 保養方法

#### ■ 使用上注意事項

- 本公司冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路,啓動時,这風處與壓縮機會同時運轉:但於使用中,如壓縮機暫停運轉,則3分鐘保護線路開始動作,3分鐘後壓縮機才會再終動。
- 請勿以拔掉或插上電源插頭,作為冷氣機關機或運轉的操作,請使用冷氣機上的運轉/停止鍵做開機與關機用。
- FUZZY控制乃本公司冷氣機獨特的功能,省電又方便。
- 冷氣機長期不使用時,請將電源插頭拔掉。

#### ■ 渦濾網的清洗

- 6 ●由雙手取下吸風柵板。
  - 將過濾網從把手處施力上推後取下。
- 清洗過濾網,請使用清水、中性洗潔劑 或吸塵器,洗清後晾乾再裝上(切勿烘 烤或日臘)。
- 為確保冷氣機能夠發揮最大的冷氣能力、省電效果,保持新鮮的室内空氣, 請每隔1~2週,務必清洗過濾網一次。
- ❸ 切勿使用 40°C以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。

# 保養方法

#### ■ 面框、外箱的清洗

- 9 平常請用柔軟之乾布擦拭即可。
- 太髒時,請用溫水或中性洗潔劑擦拭, 再用軟乾布擦乾。
- 請勿將價霧式殺蟲劑,直接價向冷氣 機。
- 請勿用白來水,直接沖洗冷氣機。
- 絶對不能用 40 °C以上之熱水、香蕉水、 汽油或甲苯等揮發性物質擦拭,以受傷 及外貌。
- ④ 使用 1 ~ 2年後,如要清洗内部時,請 洽本公司特約服務中心。



# 使用注意事項 🔨

#### ■ 下述現象不是製品的異常及故障

#### 介 三分鐘停止裝置(保護裝置)

下述的情形,係由於冷氣機保護裝置動作的 原因,並非冷房(微電腦除濕)運轉不動作, 經過3分鐘後,保護裝置自動回復,冷氣機 則能重新薄轉。

- 當調整溫度設定鍵或室內溫度達到設定溫度時,壓縮機即停止運轉。
- ●當冷氣機運轉中,關機後立刻再開機時, 歐縮機暫不起動。

#### の 警音

- 冷氣開始運轉後,及冷氣停止後,從室内 機發出"咻咻"的聲音及運轉中的水流 聲,這些是冷媒的流聲。
- 運轉中,從冷氣發出"クモクモ"的整響,是冷氣機本體隨溫度而熱脹冷縮所產 中的整音。

#### ❸ 霧

● 當冷房或微電腦除濕運轉中,在吹出口附近,發生霧狀現象,這是因為吹出的冷風,冷卻率內空氣成為霧狀現象。

# ∮ 臭味

 在室内機部分,有可能發生臭味現象,這 是因為室內傢俱、地毯、衣物、雜物等的 臭味及煙味被室內機吸進後,再吹出的原因。

#### 6 結露現象

 室内相對濕度連續在80%以上,且冷氣經 過長時間冷房運轉,在冷風吹出口附近, 可能發生結釋現象,而日有水滴滴下。

# 緊急處理方法 🛕

- 6 有燒焦味時
  - 發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運 轉並拔掉電源插頭
  - ●若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等 情形,造成火災及觸電的發生。
  - 講谏與服務中心或就沂經銷商洽詢。

#### 瓦斯漏氣時

請關掉瓦斯開關,但不要處理冷氣機,因 電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸的 危險。

















# 故障排除

- 冷氣不冷時
- 過濾網是否忘了清洗?
- 2 冷氣吹出口有無障礙物阻擋?

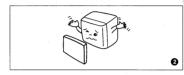

0

3 溫度設定是否適當?

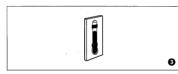

▲ 門窗是否關妥?



6 日光有無直接照射室内?



6 室内人員是否太多?



## 故障排除

- 冷氣機完全不能動作時
- 電源插頭是否鬆脫?
- 2 保險絲有否燒毀?
- 3 電源是否符合要求?

# **注意**

- 一般110V機型,電源電壓的使用範圍需99V~121V:220V之機型,電源電壓的使用範圍需198V~242V。
- ●電壓太低時,請洽水電行或本公司特約服務中心。

# ■ 以下的現象,不是製品異常或故障

- ●房子的濕度連續在80%以上時,冷氣機 長時間運轉後,冷風吹出口附近會結露, 並產生滴落現象。
- 剛啓動或停止後,會有微小的"廝嘶"聲 或運轉中有流水聲,這是冷媒流動的聲 音。
- ◆冷氣機運轉時,底座因與外界冷熱交換而 有少許冒汗現象。
- ●當屋内的傢俱、地毯、衣服等物有異味 ) 時,於冷氣機送風中會更加明顯。
- 當您檢查上述各項,卻仍發現冷氣機不正常時,竭越歡迎您通知本公司特約維修服務中心,服務人員立刻會親切為您服務。(特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表)。

